SILVERCREST®

COCOON 1105

SCHNURLOSES TELEFON

BEDIENUNGSANLEITUNG

V1.10 - 03/10

CE

Mobilteil

1. Display
2. Rechte Displaytaste (Displayfunktionen)
3. Nach-oben-Taste / Wahlwiederholung
4. Nach-rechts-Taste / Flash-Taste
5. Auflegen / AUS-Taste
6. Alphanumerische Tasten
7. Tastatursperre **#**
8. Wahlpause-Taste **P**
9. Mikrofon
10. Rufton-Aus-Taste
11. OK-Taste
12. Nach-unten-Taste / Anrufliste
13. Gespräch annehmen / EIN-Taste / Freisprechtaste
14. Nach-links-Taste / Interner Anruf
15. Linke Displaytaste (Displayfunktionen)

Basisstation

16. Pagingtaste
17. Mobilteil Verbindungs- und Ladeanzeige LED

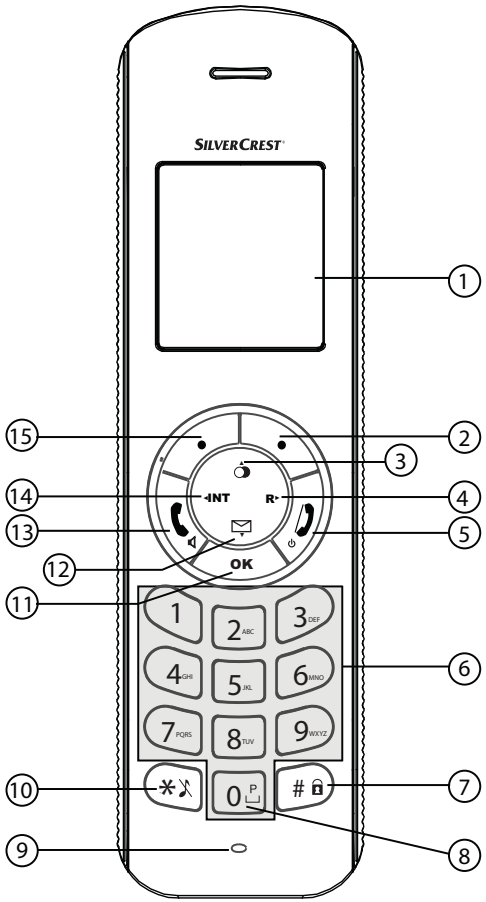

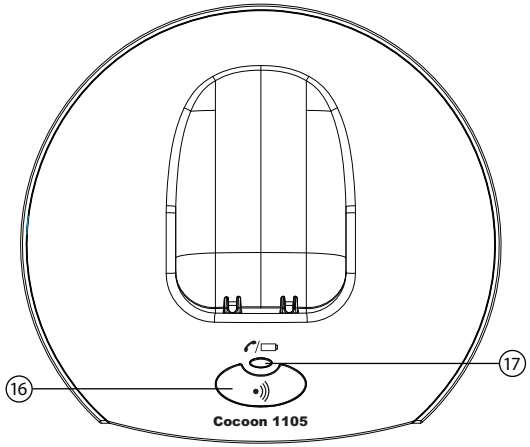

Die Übereinstimmung des Gerätes mit den grundlegenden Anforderungen der R&TTE- Direktive wird durch das CE-Kennzeichen bestätigt.

Die in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Möglichkeiten werden vorbehaltlich Änderungen publiziert.

Vorsicht

Dieses Gerät darf nur mit Akkus betrieben werden. Wenn Sie ein Mobilteil mit herkömmlichen Batterien bestücken und es in die Basisstation oder in das Mobilteil-Ladegerät stellen, kann das Mobilteil beim Laden beschädigt werden. Die Garantie erlischt beim Verwenden von Batterien anstelle von Akkus!

1 Allgemeines 5
1.1 Das Produkt: Cocoon 1105 5
1.2 Urheberrecht 5
1.3 Signalworte und Symbole 5
1.4 Bestimmungsgemäße Verwendung 6
1.5 Lieferumfang 6
1.6 Sicherheitshinweise 6
1.7 Hinweise zur strahlungsarmen Betriebsweise 8

2 Installation. 9
2.1 Inbetriebnahme der Basisstation. 9
2.2 Einlegen der Akkus eines Mobilteils 10

3 Bedienelemente und Menüstruktur 11
3.1 Tasten / Anzeigen / LEDs 11
3.2 Display (LCD) 12
3.3 Symbole 12
3.4 Display-Tasten 13
3.5 Leuchtdioden-Anzeige in der Basisstation (LED) 13
3.6 Menüstruktur 13
3.7 Menü-Übersicht. 14

4 Einstellung und Bedienung des Mobilteils 14
4.1 Ein-/Ausschalten des Mobilteils 14
4.2 Wahl der Menüsprache 14
4.3 Gespräche führen 15
4.4 Einen Anruf annehmen 16
4.5 Die Anrufliste. 16
4.6 Wahlwiederholungsoptionen 18
4.7 Aktivieren / Deaktivieren des Freisprechmodus 18
4.8 Einstellen der Lautsprecherlautstärke. 19
4.9 Gesprächszeitanzeige. 19
4.10 Stummschalten des Mikrofons (Mute). 19
4.11 Pausen-Taste (Wahlpause) 19
4.12 Mobilteil von der Basisstation aus suchen (Paging) 19
4.13 Verwendung der alphanumerischen Tastatur 19
4.14 Einstellen der Klingellautstärke am Mobilteil. 20
4.15 Einstellen der Klingelmelodie am Mobilteil 20
4.16 Einstellen der Tastensperre 21
4.17 Ein- / Ausschalten des Tastentons 21
4.18 Displaykontrast ändern 21
4.19 Mobilteilnamen ändern 22
4.20 Automatische Annahme 22
4.21 Einstellungen des Mobilteils auf “Standard“ zurücksetzen (Handset reset) 22

5 Uhrzeit- und Alarmfunktionen 23
5.1 Datum und Uhrzeit einstellen 23
5.2 Stundenformat wählen 23
5.3 Die Alarm- bzw. Weckfunktion 23
5.4 Termine. 24
5.5 Stoppuhr 25

6 Das Telefonbuch. 25
6.1 Einen neuen Eintrag in das Telefonbuch speichern 25
6.2 Eine Rufnummer im Telefonbuch suchen und anrufen. 25
6.3 Telefonbucheintrag ändern 25
6.4 Einen Eintrag oder alle Einträge löschen 26
6.5 Eigenschaften von Telefonbucheinträgen anzeigen 26
6.6 Einen Telefonbucheintrag zu einem anderen Mobilteil kopieren 26
6.7 Alle Telefonbucheinträge zu einem anderen Mobilteil kopieren 27
6.8 Alle Telefonbucheinträge zu einem anderen Mobilteil hinzufügen 27

7 Betrieb der Basisstation 28
7.1 Klingelmelodie und Klingellautstärke der Basisstation einstellen 28
7.2 Die Flash-Taste (R). 28
7.3 Den PIN-Code ändern (System-PIN-Code) 29
7.4 Einstellen des Wahlverfahrens 29

8 Zusätzliche Mobilteile und Basisstationen 29
8.1 Ein zusätzliches Mobilteil anmelden 30
8.2 Abmelden eines Mobilteils 30
8.3 Auswahl einer Basisstation 31
8.4 Mehrere Mobilteile verwenden 31
8.5 Sprachspeicheranzeige. 33

9 Abkürzungen und Fachbegriffe 33

10 Problemlösung 34

11 Servicemaßnahmen 35
11.1 Wartung. 35
11.2 Reinigung 35
11.3 Außerbetriebnahme, Lagerung 35
11.4 Entsorgung (Umweltschutz) 36

12 Technische Daten. 36

13 Garantie. 37
13.1 Garantiezeit. 37
13.2 Abwicklung des Garantiefalls 37
13.3 Garantieausschlüsse. 37
13.4 Serviceadresse und Hotline 37

14 Index 38

15 Konformitätserklärung und Hersteller 39

1 Allgemeines

In dieser Bedienungsanleitung finden Sie alle wichtigen Informationen zur Installation, Einstellung und Bedienung Ihres Gerätes. Außerdem erhalten Sie Informationen sowie wichtige Hinweise zu Ihrer Sicherheit sowie Hilfe bei Problemen.

1.1 Das Produkt: Cocoon 1105

Dieses Produkt wurde in Übereinstimmung mit dem einheitlichen, digitalen Standard für schnurlose Telefone (DECT) hergestellt. Die DECT-Technologie ist durch hohe Abhörsicherheit sowie qualitativ hochwertige, digitale Übertragung gekennzeichnet. Dieses Telefon ist für verschiedene Anwendungsbereiche vorgesehen, beispielsweise für ein Netzwerk von Basisstationen und Mobilteilen, die ein komplettes Telefonsystem bilden: So ist ein Betrieb von bis zu 5 Mobilteilen an einer Basisstation sowie der Betrieb eines Mobilteils an bis zu 4 Basisstationen möglich. Jeweils zwischen 2 Mobilteilen sind Interngespräche möglich.
Falls an Ihrem Anschluss vorhanden, sind Rufnummernanzeige und SMS-Dienste des Netzanbieters für dieses Telefon möglich. Wenn Sie diese Dienste nutzen, wird die Rufnummer des Anrufers am Display des Telefons angezeigt.

Wichtig Zur Verwendung der “Rufnummernanzeige” muss das Leistungs-merkmal für Ihren Telefonanschluss freigeschaltet sein. Für nähere Informationen zur Aktivierung dieses Leistungsmerkmals kontaktieren Sie Ihren Netzanbieter. Wenn dieses Leistungs-merkmal nicht freigeschaltet ist, werden die Rufnummern ein-gehender Anrufe NICHT am Display Ihres Telefons angezeigt.

1.2 Urheberrecht

Dieses Dokument ist urheberrechtlich geschützt.
Alle Rechte, einschließlich die der gesamten oder teilweisen photomechanischen Wiedergabe, Vervielfältigung und Verbreitung mittels bestimmter Verfahren (wie Datenverarbeitung, Datenträger und Datennetzwerke) sowie inhaltlicher und technischer Änderungen, bleiben vorbehalten.

1.3 Signalworte und Symbole

Symbol	Signalwort	Bedeutung
⚠	**Warnung**	Warnung vor möglicher schwerer Verletzungs- bzw. Lebensgefahr bei Nichtbeachten.
⚠	**Vorsicht**	Warnung vor möglicher leichter Verletzungsgefahr bei Nicht-beachten.
ohne	**Vorsicht**	Gefahr von Sach- oder Umweltschaden.
!	**Wichtig**	Hier wird ein für die Funktion wichtiger Hinweis gegeben.
i	**Info, Tipp**	Allgemeine Informationen oder besondere Tipps.

1.4 Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Produkt dient zum Telefonieren über einen Festnetzanschluss innerhalb eines Telefonnetzes. Voraussetzung für die bestimmungsgemäße Verwendung ist die sachgerechte Installation unter Beachtung der Hinweise dieser Bedienungsanleitung. Jede andere Verwendung ist nicht bestimmungsgemäß und somit unzulässig. Eigenmächtige Veränderungen oder Umbauten, die nicht in dieser Bedienungsanleitung beschrieben werden, sind unzulässig.

1.5 Lieferumfang

Prüfen Sie die Vollständigkeit und Unversehrtheit des Lieferumfangs. Kontaktieren Sie umgehend Ihren Händler, sollten Teile fehlen oder defekt sein.
Heben Sie die Verpackung für eine evtl. Rücksendung/Reparatur auf.

1 Basisstation
1 Steckernetzgerät für Basisstation
1 Telefonkabel für Basisstation
1 Mobilteil, inkl. 2 Akkus (Typ AAA, 1,2 V / 500 mAh, NiMH), sowie Akkufachabdeckung
1 Bedienungsanleitung

Warnung Erstickungsgefahr für Kinder! Verpackungsfolien von Kindern fernhalten.

Wichtig Verpackungsmaterial umweltgerecht entsorgen!

1.6 Sicherheitshinweise

Folgende grundlegende Sicherheitshinweise müssen beim Einsatz von elektrischen Geräten in jedem Fall berücksichtigt werden.
Lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise und Angaben zum korrekten Gebrauch des Gerätes sorgfältig durch. Machen Sie sich mit allen Funktionen des Gerätes vertraut. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig in der Nähe des Gerätes auf und geben Sie sie, wenn nötig, an andere Benutzer weiter. Geben Sie das Telefon nur mit Bedienungsanleitung an Dritte weiter.

Elektrische Gefahren:

Warnung **Verletzungs- bzw. Lebensgefahr durch elektrischen Strom!**
Im Gefahrfall Gerät sofort vom 230V-Stromnetz trennen.

- Das Gerät nicht in Betrieb nehmen, wenn das Steckernetzgerät, das Kabel oder das Gerät beschädigt ist. Achten Sie darauf, dass das Gerät nicht herunterfällt, da es dabei beschädigt werden könnte.
- Im Inneren des Gerätes gibt es gefährliche Spannungen. Niemals das Gehäuse öffnen oder Gegenstände durch die Lüftungsschlitze einführen.
- Verhindern Sie, dass Flüssigkeit in das Gerät gelangt. Andernfalls sofort das Steckernetzgerät aus der Steckdose und den Stecker des Telefonkabels aus der Wandsteckdose ziehen.

- Ziehen Sie ebenfalls das Steckernetzgerät aus der Steckdose und den Stecker des Telefonkabels aus der Wandsteckdose, wenn während des Betriebs Störungen auftreten und bevor Sie das Gerät reinigen.
- Berühren Sie die Lade- und Steckerkontakte nicht mit spitzen oder metallischen Gegenständen.
- Keine Veränderungen oder Reparaturen am Gerät vornehmen. Lassen Sie Reparaturen am Gerät oder am Kabel nur von einer Fachkraft des Service-Zentrums durchführen. Durch unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen.
- Kinder unterschätzen häufig die Gefahren beim Umgang mit Elektrogeräten. Lassen Sie Kinder nie unbeaufsichtigt in die Nähe von Elektrogeräten.
- Das Gerät darf nicht in Feuchträumen (z. B. Badezimmer) oder Räumen mit starkem Staubanfall verwendet werden.
- Bei einem Gewitter können am Stromnetz angeschlossene Geräte Schaden nehmen. Ziehen Sie bei Gewitter deshalb immer das Steckernetzgerät aus der Steckdose.
- Um das Gerät vollständig von der Stromversorgung zu trennen, muss das Steckernetzgerät aus der Steckdose gezogen werden. Dabei immer am Steckernetzgerät und niemals am Kabel ziehen.
- Kabel regelmäßig auf eventuelle Schäden prüfen, vor heißen Oberflächen oder anderen Gefahrenquellen schützen, vollständig abwickeln, stolper- und klemmfrei verlegen.

Brandgefahren:

Warnung **Verletzungs- bzw. Lebensgefahr durch Brand!**
Gerät nicht übermäßiger Wärme aussetzen und bei Gefahr sofort vom 230V-Stromnetz trennen.

Im Inneren des Gerätes aufstauende Hitze kann zum Defekt bzw. zum Brand des Gerätes führen. Dieses Gerät daher keiner extremen Temperatur aussetzen:

- Direkte Sonneneinstrahlung und Heizungswärme vermeiden
- Lüftungsschlitze des Gerätes nicht verdecken

Explosionsgefahr:

Warnung **Verletzungsgefahr durch Explosion!**
Besonders auf Batterien bzw. Akkus achten.

- Werfen Sie Batterien bzw. Akkus niemals ins Feuer.
- Gerät nicht in explosionsgefährdeter Umgebung in Betrieb nehmen!

Vergiftungsgefahr:

Warnung **Verletzungsgefahr durch Vergiftung!**
Besonders auf Kinder achten.

- Bewahren Sie Batterien bzw. Akkus für Kinder unzugänglich auf.

Erstickungsgefahr:

Warnung **Verletzungsgefahr durch Ersticken!**
Besonders auf Kinder achten.

- Verpackungsfolien von Kindern fernhalten.
- Bei Kabelverlegung mögliche Gefahren für Kinder bedenken (Strangulieren).

Störungen:

Warnung **Mögliche Verletzungsgefahr durch Gerätestörungen!**
Besonders auf medizinische elektrische Geräte achten.

- Medizinische elektrische Geräte können durch elektromagnetische Strahlung Ihres Gerätes in ihrer Funktion beeinflusst werden. Das Gerät daher in ausreichendem Abstand zu medizinischen elektrischen Geräten installieren und betreiben. Das gilt auch für implantierte medizinische Geräte, z. B. Herzschrittmacher.
- Das Mobilteil kann in Hörgeräten einen unangenehmen Brummton verursachen, daher ausreichenden Abstand zu Hörgeräten einhalten.

Mögliche Beschädigungen:

Vorsicht **Mögliche Beschädigung des Gerätes!**
Beachten Sie die Hinweise dieser Bedienungsanleitung.

- Verwenden Sie nur die mitgelieferten Steckernetzgeräte. Keine fremden Steckernetzgeräte verwenden, da die Akkus beschädigt werden könnten.
- Die Steckdose zum Anschluss des Steckernetzgerätes muss nahe am jeweiligen Gerät angebracht und leicht zugänglich sein.
- Verwenden Sie nur die mitgelieferten Akkus. Bei Ersatz nur Akkus des gleichen Typs verwenden. Akkus richtig gepolt einlegen (Hinweise hierzu finden Sie im Akkufach des jeweiligen Mobilteils). Verwenden Sie niemals normale Batterien!

Wichtig Da bei Stromausfall das Telefonieren mit diesem Gerät nicht möglich ist, verwenden Sie für einen evtl. Notruf ein stromnetzunabhängiges Telefon, z.B. ein Handy.

1.7 Hinweise zur strahlungsarmen Betriebsweise

Dieses schnurlose Telefon (nach DECT-Standard) ermöglicht einen strahlungsarmen Betrieb (ECO mode).
Während eines Gesprächs verringert das Mobilteil die Funkleistung entfernungsabhängig zur Basis. Wenn kein Gespräch geführt wird, reduziert das Mobilteil die Funkleistung auf ein Minimum.
Das Gerät unterstützt auch den strahlungsarmen Betrieb, indem die Basisstation die Funkleistung auf nahezu Null reduziert, wenn nur ein Mobilteil an der Basisstation angemeldet ist und sich dieses zum Laden in der Station befindet. Die Basisstation reduziert die Funkleistung jedoch nicht, wenn zwei oder mehr Mobilteile angemeldet sind.
Das bedeutet nicht, dass die normale DECT-Funkstrahlung gesundheitsschädlich ist, sondern dass die strahlungsarme Funktionsweise unnötige Strahlungsbelastung vermeidet.

Stellen Sie die Basisstation dort auf, wo Sie sich nicht ständig aufhalten, zum Beispiel im Flur. Meiden Sie Kinder-, Schlaf- und Wohnzimmer.

2 Installation

Wichtig Bevor Sie Ihr Telefon zum ersten Mal verwenden, müssen Sie dafür sorgen, dass die Akkus aufgeladen werden. Wenn Sie das nicht tun, funktioniert das Gerät nicht optimal.

Vorsicht Beachten Sie die Sicherheitshinweise zu Umgebung und Gegebenheiten des Aufstellorts sowie zur Installation! Nicht in explosionsgefährdeter Umgebung in Betrieb nehmen!

2.1 Inbetriebnahme der Basisstation

Führen Sie folgende Schritte durch:

- Stecken Sie das Steckernetzgerät in die 230V-Steckdose. Den Anschlussstecker verbinden Sie mit der Adapterbuchse an der Unterseite der Basisstation.
- Verbinden Sie die Telefon-Anschlussbuchse an der Unterseite der Basisstation mit der Telefonanschlussdose. Verwenden Sie dazu das mitgelieferte Telefonkabel.

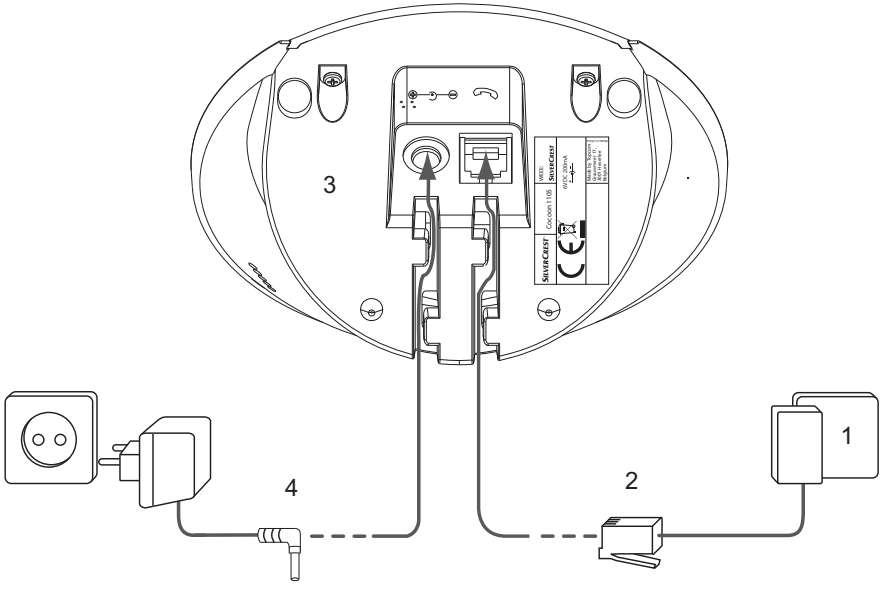

1. Telefonwandanschluss
2. Telefonkabel
3. Unterseite der Basisstation
4. Kabel des Steckernetzgerätes

2.2 Einlegen der Akkus eines Mobilteils

Warnung **Verletzungsgefahr durch Explosion!**
Nur mitgelieferte oder gleichartige Akkus einlegen. Keine Batterien! Andernfalls kann das Mobilteil beschädigt werden.

1. Öffnen Sie das Akkufach (siehe unten).
2. Legen Sie die Akkus **entsprechend ihrer (+ und -) Polarität ein**.
3. Schließen Sie das Akkufach.
4. Um die Akkus das erste Mal zu laden, stellen Sie das Mobilteil 16 Stunden in die Basisstation. Die Ladeanzeige (LED) ⑰ an der Basisstation leuchtet auf.

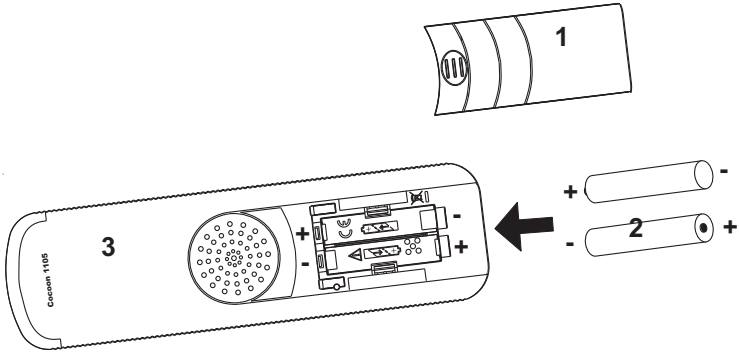

1. Akkufachabdeckung
2. Akkus
3. Rückseite des Mobilteils

Wichtig Stellen Sie die Mobilteile nach Benutzung zurück in die Basisstation, um ein vollständiges Entladen der Akkus zu vermeiden. Die Akkus sind für stetiges Laden ausgelegt.

3 Bedienelemente und Menüstruktur

3.1 Tasten / Anzeigen / LEDs

Mobilteil

1. Display
2. Rechte Displaytaste (Displayfunktionen)
3. Nach-oben-Taste / Wahlwiederholung
4. Nach-rechts-Taste / Flash-Taste
5. Auflegen / Aus-Taste
6. Alphanumerische Tasten
7. Tastatursperre **#**
8. Wahlpause-Taste **P**
9. Mikrofon
10. Rufton-Aus-Taste *
11. OK-Taste
12. Nach-unten-Taste / Anrufliste
13. Gespräch annehmen / Ein-Taste / Freisprechtaste
14. Nach-links-Taste / Interner Anruf
15. Linke Displaytaste (Displayfunktionen)

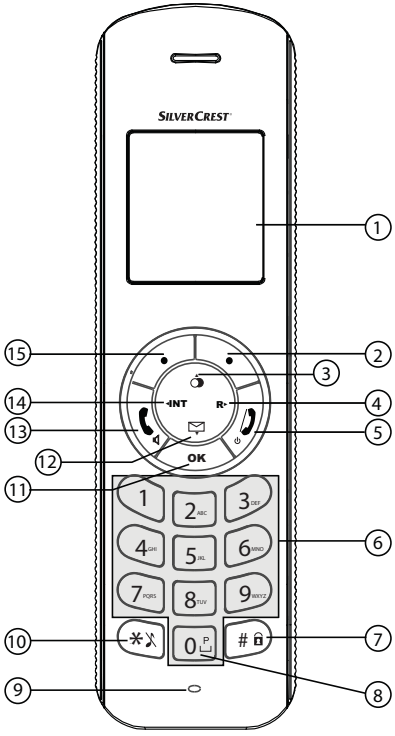

Basisstation

16. Pagingtaste
17. Mobilteil Verbindungs- und Ladeanzeige LED

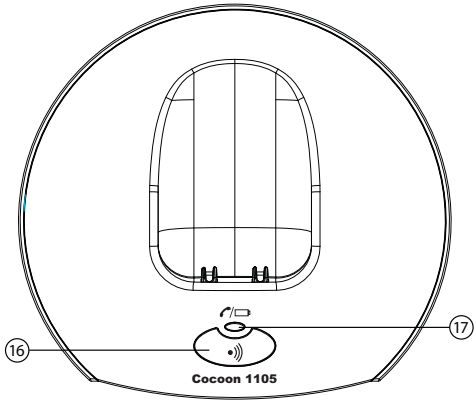

3.2 Display (LCD)

Symbolzeile
Schriftzeile
Displaymenü / Optionsmenü

Info Das Display eines Mobilteils ist mit einer Schutzfolie versehen. Entfernen Sie diese bei Inbetriebnahme.

Akku-Anzeige:
- Die Akkus sind komplett aufgeladen.
- Die Akkus sind zu 75% voll.
- Die Akkus sind halb voll (50%).
- Die Akkus sind nur noch zu 25% voll.
- Die Akkus sind fast leer. Ist der Akku fast leer, dann blinkt das Akkusymbol im Display und es erscheint die Meldung “Akku erschöpft!”.

3.3 Symbole

	Aufgelegt
	Gespräch angenommen
	Es klingelt
	Internes Gespräch
	Freisprechfunktion Ein
	Tastatur gesperrt
ABC	Großbuchstaben
abc	Kleinbuchstaben
	Richtung zu weiteren Menüpunkten
	Anruflisteneinträge*
	Neue Mailbox-Nachricht
	Rufton Mobilteil aus
	Alarm eingeschaltet
	Antennen-Symbol: in Reichweite (Daueranzeige) - Außer Reichweite (Blinken)

* Wenn die „Rufnummernanzeige“ für Ihren Telefonanschluss aktiviert ist.

3.4 Display-Tasten

Die Display-Tasten sind die Tasten direkt unter dem Display: (2) und (15). Entsprechend der jeweiligen Bediensituation wechselt Ihre Funktion. Die aktuelle Funktion wird direkt darüber am Display angezeigt. Die Wichtigsten sind:

- Telefonbuch
- Stummschaltung
- OK / Bestätigen
- Zurück
- Menü
- Abbrechen
- Löschen

3.5 Leuchtdioden-Anzeige in der Basisstation (LED)

Die LED (17) zeigt folgendes an:

- Aus: Die Basisstation ist nicht an das Netz angeschlossen oder das Mobilteil befindet sich nicht auf der Basisstation.
- Ein: Das Mobilteil wird geladen.
- Langsames Blinken: Gespräch angenommen oder Telefon klingelt.
- Schnelles Blinken: während der Anmeldung.

3.6 Menüstruktur

Das Mobilteil verfügt über eine einfach zu bedienende Menüstruktur. Jedes Menü öffnet eine Liste mit Optionen.
Um das Hauptmenü aufzurufen, drücken Sie, wenn das Mobilteil eingeschaltet ist und sich im Standby-Modus befindet, die linke Displaytaste (15).
Drücken Sie die -Taste (3) oder -Taste (12), um zu der von Ihnen gewünschten Menüoption zu blättern. In den Handlungsanleitungen dieser Bedienungsanleitung werden die Symbole der Tasten sowie die Positionsnummer der Geräteübersicht gezeigt. Drücken Sie dann (2), um weitere Optionen aufzurufen oder die angezeigte Einstellung zu bestätigen.

Menü verlassen oder eine Menüebene zurückgehen

Um zu dem vorherigen Menüpunkt zu gelangen, drücken Sie (15).
Zum Abbrechen und Zurückkehren in den Standby-Modus können Sie jederzeit die Taste (5) drücken. Drücken Sie 20 Sekunden lang keine Taste, kehrt das Mobilteil automatisch in den Standby-Modus zurück.

3.7 Menü-Übersicht

Menü	Untermenüpunkte
Telefonbuch (Phonebook)	
Mobilteil (Handset)	Rufton (Ring Tone) Rufton Laut. (Ringer Volume) Mobilt. Name(Handset Name) Tastenton(Keypad Beep) Kontrast (Contrast) Auto. Annahme (Auto Talk) Basis ausw. (Select Base) Sprache (Language) Anmelden (Registration)
Basis Einst. (Base Settings)	Rufton (Ring Tone) Rufton Laut. (Ringer Volume) Wahlverfahren (Dial Mode) Flash (Recall) PIN Nummer (System PIN)
Wecker (Time)	Wecker einst. (Set Alarm) Datum/Uhr (Date and Time) Zeitformat (Set Time Format)
Extras (Tools)	Termin (Appointment) Stoppuhr (Stop Watch)

4 Einstellung und Bedienung des Mobilteils

Info Die nachfolgenden Bedienschritte zeigen die Symbole der Tasten und des Displays sowie die Positionsnummern der Geräteübersicht.

Vorsicht **Mögliche Gefährdungen durch Gerätestörungen!**
Beachten Sie die Sicherheitshinweise.

4.1 Ein-/Ausschalten des Mobilteils

1. Drücken Sie die Ein-Taste (13) zum Einschalten des Mobilteils.
2. Zum Ausschalten des Mobilteils halten Sie die Aus-Taste (5) gedrückt, bis sich das Gerät ausschaltet.

4.2 Wahl der Menüsprache

Das Telefon verfügt über verschiedene Menüsprachen, siehe Verpackung.
Zum Einstellen der Sprache gehen Sie wie folgt vor:

1. Drücken Sie (15).
2. Drücken Sie (3) oder (12) wiederholt, wählen Sie '**Mobilteil**' (Handset).
3. Drücken Sie (2) zum Bestätigen.
4. Drücken Sie (3) oder (12) wiederholt, wählen Sie '**Sprache**' (Language).
5. Drücken Sie (2) zum Bestätigen.

- Die Spracheinstellung erscheint im Display.

6. Drücken Sie ◑ (3) oder ✉ (12) wiederholt, wählen Sie die gewünschte Sprache aus.
• Drücken Sie ✓ (2) zum Bestätigen. Im Display erscheint: '**Gespeichert**' (Saved). Menü ohne Speichern verlassen: ↩ (15) drücken.

4.3 Gespräche führen

4.3.1 Externe Anrufe

1. Drücken Sie 📞 🔈 (13).
• Die Verbindungs- und Ladeanzeige Mobilteil (LED) (17) an der Basisstation blinkt und das Anrufsymbol erscheint im Display.
2. Wenn Sie das Freizeichen hören, wählen Sie die gewünschte Rufnummer.
• Die Nummer erscheint im Display und wird gewählt.
3. Um das Gespräch zu beenden, drücken Sie ⏻ (5) oder stellen Sie das Mobilteil wieder auf die Basisstation.

4.3.2 Wahlvorbereitung

1. Geben Sie die Telefonnummer ein, die Sie anrufen möchten.
2. Zum Korrigieren der Nummer drücken Sie C (15). Mit der Nach-links- / Nach-rechts-Taste **INT** (14) oder **R** (4) gelangen Sie an die gewünschte Position.
3. Drücken Sie 📞 🔈 (13).
• Die Verbindungs- und Ladeanzeige Mobilteil (LED) (17) an der Basisstation blinkt und im Display erscheint das Anrufsymbol .
• Die Rufnummer wird automatisch gewählt.
4. Um das Gespräch zu beenden, drücken Sie ⏻ (5) oder stellen Sie das Mobilteil wieder auf die Basisstation.

4.3.3 Die zuletzt gewählte Rufnummer noch einmal wählen

1. Drücken Sie ◑ (3).
2. Drücken Sie 📞 🔈 (13).
• Die von Ihnen zuletzt gewählte Rufnummer wird automatisch gewählt.

4.3.4 Eine der 10 zuletzt gewählten Rufnummern noch einmal wählen

1. Drücken Sie ◑ (3).
• Die von Ihnen zuletzt angerufene Nummer erscheint am Display an erster Stelle.
2. Suchen Sie mit ◑ (3) oder ✉ (12) die gewünschte Rufnummer.
3. Drücken Sie die Taste Gespräch annehmen 📞 🔈 (13).
• Die am Display angezeigte Rufnummer wird automatisch gewählt.
4. Um das Gespräch zu beenden, drücken Sie ⏻ (5) oder stellen Sie das Mobilteil wieder auf die Basisstation.

4.3.5 Eine Rufnummer aus dem Telefonbuch anrufen

Das Telefon verfügt über ein Telefonbuch, in dem Sie Rufnummern mit Namen abspeichern können (siehe auch Kapitel "6 Das Telefonbuch"). Zum Wählen einer Rufnummer aus dem Telefonbuch:

1. Drücken Sie 📖 (2).
• Die erste Rufnummer aus dem Telefonbuch erscheint im Display.
2. Drücken Sie ◑ (3) oder ✉ (12) wiederholt, um die von Ihnen gewünschte Rufnummer auszuwählen.

3. Drücken Sie die Taste Gespräch annehmen (13).
- Die im Display angezeigte Rufnummer wird automatisch gewählt.
4. Um das Gespräch zu beenden, drücken Sie (5) oder stellen Sie das Mobilteil wieder auf die Basisstation.

4.4 Einen Anruf annehmen

Während eines eingehenden externen oder internen Anrufs beginnt das Mobilteil zu klingeln. Sie können das Klingeln zeitweilig ausschalten, indem Sie '**Leise**' (Silent) (15) drücken.

- Alle angemeldeten Mobilteile klingeln bei einem eingehenden Anruf.
- Das Anrufsymbol blinkt im Display.
- Die Rufnummer des Anrufers erscheint im Display, sofern Sie über Anruferkennung (CLIP) verfügen. Wenden Sie sich hierzu an Ihren Telefonnetzanbieter. Ferner wird der Name des Anrufers im Display angezeigt, wenn:
  - die Nummer im Telefonbuch mit dem Namen gespeichert ist.
  - das Netzwerk den Namen zusammen mit der Telefonnummer überträgt.

1. Zur Annahme eines Anrufs haben Sie folgende Optionen:
   - Drücken Sie (13), um den Anruf anzunehmen.
   - Nehmen Sie das Mobilteil aus der Basisstation (Funktion nur möglich, wenn die automatische Annahme aktiviert wurde, siehe "4.20 Automatische Annahme").
- Während des Gesprächs werden das Symbol , die übermittelte Rufnummer des Anrufers oder der Name und die Anrufdauer im Display angezeigt.
2. Um das Gespräch zu beenden, drücken Sie (5) oder stellen das Mobilteil wieder auf die Basisstation.

4.5 Die Anrufliste

Wenn Sie einen Anruf erhalten, erscheint die Rufnummer des Anrufenden, das Datum und die Uhrzeit am Display des Mobilteils. Wenn der Name im Telefonbuch vorhanden ist, wird auch dieser angezeigt. Vorraussetzung für den Eintrag eines Anrufs in die Anruferliste ist das Leistungsmerkmal „Rufnummernanzeige (CLIP)" Ihres Netzanbieter.

Wichtig Das Leistungsmerkmal "Rufnummernanzeige (CLIP)" steht Ihnen nur zur Verfügung, wenn er für Ihren Anschluss freigeschaltet ist. Wenden Sie sich an Ihren Netzanbieter für weitere Informationen.

Die eingegangenen Anrufe werden in einer Anrufliste (max. 30 Rufnummern) gespeichert. Wenn der Speicher voll ist, überschreiben die neuen Anrufe automatisch die ältesten aus der Liste. Im Display blinkt das obere Symbol , wenn es neue nicht beantwortete Anrufe in der Anrufliste gibt und in der Mitte des Displays wird neben dem Symbol die Anzahl der neuen Anrufe angezeigt. Wenn die Anrufliste leer ist und Sie (12) drücken, erscheint '**Anrufliste leer**' (Calls List Empty).

4.5.1 Einträge der Anrufliste aufrufen

1. Drücken Sie kurz (12), um den neuesten Eintrag aufzurufen.
- Die Rufnummer des neuesten Anrufers steht in der oberen Zeile. Wenn der Name des Anrufers im Telefonbuch eingetragen ist, steht dieser in der ersten Zeile. Wenn kein Eintrag vorhanden ist und auch die Rufnummer nicht übermittelt wurde, steht dort '**Kein Name**' (No Name).
  Das Datum und die Uhrzeit zu jedem Anruf zeigen in der zweiten oder in der dritten Zeile

an, wann der Anruf eingegangen ist.
In der dritten oder in der vierten Zeile bekommen Sie außerdem folgende Informationen angezeigt:
- '**Neu**' (New): Ungelesener oder nicht beantworteter Anruf
- '**Alt**' (Old): Gelesener oder beantworteter Anruf

2. Drücken Sie ✉ (12), um weitere Einträge der Liste aufzurufen.

Info Wenn Sie 20 Sekunden lang keine der Tasten ◑ (3) oder ✉ (12) drücken, kehrt das Telefon in den Stand-By-Modus zurück.
Nach einem Anruf bleibt die Rufnummer des Anrufers nach dem letzten Klingelzeichen noch ca. 8 Sekunden lang im Display sichtbar.
Die Rufnummernanzeige funktioniert nicht, wenn während eines Telefongesprächs ein zweiter Anruf hereinkommt.

4.5.2 Anrufen einer Rufnummer aus der Anrufliste

1. Drücken Sie ✉ (12), um die Anrufliste aufzurufen.
2. Suchen Sie mit ◑ (3) oder ✉ (12) die gewünschte Rufnummer.
3. Erscheint die Rufnummer im Display, drücken Sie 📞 (13).

• Die Rufnummer wird automatisch gewählt.

4.5.3 Speichern einer Rufnummer aus der Anrufliste in das Telefonbuch

1. Drücken Sie ✉ (12), um in die Anrufliste zu gelangen.
2. Suchen Sie mit ◑ (3) oder ✉ (12) die gewünschte Rufnummer.
3. Drücken Sie '**Option**' (2).
4. Drücken Sie ◑ (3) oder ✉ (12) wiederholt, wählen Sie '**Nr. speichern**' (Save Number).
5. Drücken Sie ✓ (2) zum Bestätigen.

• Im Display erscheint '**Name**'.

6. Geben Sie den Namen mit Hilfe der alphanumerischen Tasten ein. Wenn der Name vom Netzanbieter übermittelt wurde, können Sie diesen ändern oder übernehmen.
7. Drücken Sie '**Speich**' (Save) (2).

• Die Rufnummer wird angezeigt.

8. Ändern Sie die Rufnummer falls notwendig und drücken Sie noch einmal '**Speich**' (Save) (2), um den Eintrag im Telefonbuch abzuspeichern.
9. Drücken Sie ◑ (3) oder ✉ (12) wiederholt, um die gewünschte Ruftonmelodie auszuwählen.
10. Drücken Sie '**Speich**' (Save) (2).

• Das Telefon kehrt zur Anrufliste zurück.

4.5.4 Löschen von Rufnummern aus der Anrufliste

Einen Anruf löschen

1. Drücken Sie ✉ (12), um die Anrufliste aufzurufen.
2. Suchen Sie mit ◑ (3) oder ✉ (12) die gewünschte Rufnummer.
3. Drücken Sie '**Option**' (2).
4. Drücken Sie ◑ (3) oder ✉ (12) wiederholt, wählen Sie '**Löschen**' (Delete).
5. Drücken Sie ✓ (2) zum Bestätigen.

• Der Anruf wird gelöscht und der nächste Anruf erscheint im Display.

Alle Anrufe löschen

1. Drücken Sie ✉ (12), um die Anrufliste aufzurufen.
2. Drücken Sie '**Option**' (2).
3. Drücken Sie ◑ (3) oder ✉ (12) wiederholt, wählen Sie '**Alle löschen**' (Delete All).
4. Drücken Sie zweimal ✓ (2) zum Bestätigen.

- Alle Anrufe werden gelöscht.

Wichtig Es werden nur die alten Anrufe gelöscht. Die neuen, d.h. die ungelesenen oder nicht beantworteten Anrufe bleiben erhalten.

4.6 Wahlwiederholungsoptionen

Beim Blättern durch den Wahlwiederholungsspeicher (siehe Kapitel "4.3.4 Eine der 10 zuletzt gewählten Rufnummern noch einmal wählen") haben Sie folgende Optionen:
Wird die gewünschte Rufnummer im Display angezeigt, drücken Sie die Taste '**Option**' (2) und wählen Sie mit ◑ (3) oder ✉ (12) aus den folgenden Optionen:

- '**Nr. speichern**' (Save Number): Speichert die Rufnummer in das Telefonbuch. Drücken Sie ✓ (2) zum Bestätigen. Geben Sie einen Namen ein (Siehe auch Kapitel "6.1 Einen neuen Eintrag in das Telefonbuch speichern" und drücken Sie '**Speich**' (Save) (2).
  Bearbeiten Sie die Rufnummer und drücken Sie erneut '**Speich**' (Save) (2).
  Wählen Sie die gewünschte Ruftonmelodie aus und drücken Sie '**Speich**' (Save) (2).
- '**Löschen**' (Delete): Löscht einen Eintrag aus der Wahlwiederholungsliste. Drücken Sie ✓ (2) zum Bestätigen.
- '**Alle löschen**' (Delete All): Löscht alle Einträge aus dem Wahlwiederholungsspeicher Drücken Sie zweimal ✓ (2) zum Bestätigen.

4.7 Aktivieren / Deaktivieren des Freisprechmodus

Diese Funktion ermöglicht Ihnen zu telefonieren, ohne das Mobilteil in die Hand zu nehmen.

1. Drücken Sie während eines Gesprächs ✆ 🔈 (13), um den Freisprechmodus zu aktivieren.
2. Drücken Sie ✆ 🔈 (13) erneut, um die Freisprechfunktion zu deaktivieren.

Info Wenn Sie im Freisprechmodus telefonieren und die Lautstärke ändern möchten, drücken Sie mehrmals ◑ (3) oder ✉ (12).

Wichtig Wenn Sie die Freisprechfunktion längere Zeit nutzen, entladen sich die Akkus schneller!

Wenn sich das Mobilteil außerhalb der Reichweite der Basisstation befindet:

- '**suchen**' (Searching) erscheint im Display und das Symbol ᛉ blinkt im Display.

1. Bewegen Sie sich näher zur Basisstation.
2. Das Symbol ᛉ binkt nicht mehr und wird durchgehend angezeigt.

- Sie befinden sich wieder in der Reichweite der Basisstation.

4.8 Einstellen der Lautsprecherlautstärke

Drücken Sie im Gespräch ◑ (3) oder ✉ (12), um die Lautstärke der Lautsprecher einzustellen. Sie können zwischen 5 verschiedenen Einstellungen wählen. Die Standardeinstellung des Telefons ist Level '3':

▂□□□□	Lautstärke (Volume) 1
▂▄□□□	Lautstärke (Volume) 2
▂▄▆□□	Lautstärke (Volume) 3
▂▄▆▇□	Lautstärke (Volume) 4
▂▄▆▇▉	Lautstärke (Volume) 5

Info Die Lautstärke des Freisprechmodus wird auf die gleiche Art und Weise eingestellt.

4.9 Gesprächszeitanzeige

Während eines externen Anrufs wird die Gesprächszeit im Display angezeigt:
Die Anzeige "01:10:40" bedeutet: 1 Stunde, 10 Minuten und 40 Sekunden.
Die Gesprächszeit wird nach Beendigung des Gesprächs noch weitere 2 Sekunden im Display angezeigt.

4.10 Stummschalten des Mikrofons (Mute)

Zum Abschalten des Mikrofons während eines Gesprächs drücken Sie die Displaytaste ⊘ (15). Nun können Sie frei im Raum sprechen, ohne dass der Gesprächspartner am Telefon Sie hören kann. Zum Wiedereinschalten des Mikrofons muss die Displaytaste '**Aus**' (Off) (15) erneut gedrückt werden!

4.11 Pausen-Taste (Wahlpause)

Wenn Sie während der Wahl einer Rufnummer eine Wahlpause einfügen möchten, drücken Sie an der gewünschten Stelle in der Nummer die Pausetaste P (8), solange bis ein P im Display erscheint.
Wenn Sie diese Rufnummer dann wählen (oder auch aus der Wahlwiederholung anwählen), wird die Wahlpause (ca. 3 Sekunden) automatisch mitgewählt.

4.12 Mobilteil von der Basisstation aus suchen (Paging)

Wenn Sie das Mobilteil nicht finden können, drücken Sie kurz die Pagingtaste •)) (16) an der Basisstation. Alle an der Basisstation angemeldeten Mobilteile klingeln und können somit geortet werden. Drücken Sie an jedem Mobilteil eine beliebige Taste, um das Klingeln zu beenden.

4.13 Verwendung der alphanumerischen Tastatur

Verwenden Sie die alphanumerische Tastatur, um einen Text einzugeben. Um einen Buchstaben auszuwählen, drücken Sie die entsprechende alphanumerische Taste. Wenn Sie z. B. die Zifferntaste '5' drücken, erscheint zuerst der Buchstabe 'J' im Display. Drücken Sie die Taste wiederholt, um andere Zeichen dieser Taste einzugeben.
Drücken Sie die Taste '2' einmal, um den Buchstaben 'A' auszuwählen. Möchten Sie 'A' und 'B' nacheinander eingeben, drücken Sie zuerst die Taste '2' einmal, um 'A' auszuwählen. Dann warten Sie, bis die Anzeige aller Buchstaben der gedrückten Taste (unten links)

erlischt und drücken Sie dann die Taste ‘2’ zweimal um ‘B’ einzugeben. Sie können falsch eingegebene Buchstaben mit der Löschtaste ⑮ löschen. Das Zeichen vor dem Cursor wird gelöscht. Es können alle Zeichen einer eingegebenen Folge gleichzeitig gelöscht werden, wenn Sie die Löschtaste ⑮ 2 Sekunden lang gedrückt halten. Bewegen Sie den Cursor mit der Nach-links- / Nach-rechts-Taste **INT** ⑭ oder **R** ④. Mit der Taste ✱ ⑩ können Sie zwischen Groß- und Kleinschreibung wechseln. Rechts oben im Display wird der Schreibmodus durch die Buchstaben „abc“ bzw. „ABC“ angezeigt.
Um die Schriftzeichen von Englisch (ABC) auf Lateinisch (AÀÁ), Griechisch (ABΓ) oder Russisch (АБВ) umzustellen, drücken Sie die Taste **#** ⑦ jeweils 2 Sekunden lang.
Die Umlaute "Ä", "Ö" oder "Ü" finden Sie unter dem lateinischen Zeichensatz.

4.14 Einstellen der Klingellautstärke am Mobilteil

Sie können die Klingellautstärke eines eingehenden Anrufs (intern oder extern) in 6 Stufen einstellen (Stufe 1 bis 5 und ‘Aus’ (Off)).
Bei Wahl der Stufe ‘**Aus**’ (Off) erscheint das Symbol im Display. Das Mobilteil klingelt bei einem eingehenden Anruf nicht . Stufe “5“ ist die höchste Stufe. (Das Telefon ist auf Stufe „3“ voreingestellt.)

4.14.1 Einstellen der Klingellautstärke für interne und externe Anrufe (0-5)

1. Drücken Sie ⑮.
2. Drücken Sie ③ oder ⑫ wiederholt, wählen Sie ‘**Mobilteil**’ (Handset).
3. Drücken Sie ② zum Bestätigen.
4. Drücken Sie ③ oder ⑫ wiederholt, wählen Sie ‘**Rufton Laut.**’ (Ringer Volume).
5. Drücken Sie ② zum Bestätigen.

- Die aktuelle Lautstärke wird angezeigt und ist hörbar.

6. Drücken Sie ③ oder ⑫ wiederholt, um die gewünschte Lautstärke einzustellen.
7. Drücken Sie ‘**Speich**’ (Save) ②, um Ihre Auswahl zu bestätigen oder drücken Sie ⑮, um das Menü ohne Speichern der Einstellung zu verlassen.

Info

Um das Klingeln des Mobilteils während eines Anrufs abzustellen, drücken Sie die Displaytaste **‘Leise’** (Silent).
Um das Mobilteilklingeln dauerhaft abzustellen, drücken Sie ✱ ⑩ ca. 3 Sekunden lang. Das Symbol und die Anzeige '**Klingel aus**' (Ringer Off) erscheinen am Display. Zum Wiedereinschalten drücken Sie ✱ ⑩ erneut 3 Sekunden lang.

4.15 Einstellen der Klingelmelodie am Mobilteil

Sie können die Klingelmelodie für einen eingehenden Anruf verändern (intern oder extern).
Das Gerät bietet Ihnen 18 verschiedene Melodien zur Auswahl (1-18).
Die Standardeinstellung des Ruftons für einen Externanruf ist Melodie 10.
Die Standardeinstellung der internen Klingelmelodie ist Melodie 1.

4.15.1 Einstellen einer Klingelmelodie für interne und externe Anrufe (1-18)

1. Drücken Sie die Displaytaste ⇨ (15).
- Drücken Sie ◑ (3) oder ✉ (12) wiederholt, wählen Sie '**Mobilteil**' (Handset).
2. Drücken Sie ✓ (2) zum Bestätigen.
3. Drücken Sie ◑ (3) oder ✉ (12) wiederholt, wählen Sie '**Rufton**' (Ring Tone).
4. Drücken Sie ✓ (2) zum Bestätigen.
5. Wählen Sie '**Extern**' (External) oder '**Intern**' (Intern) und drücken Sie ✓ (2).
- Die aktuelle Melodie wird angezeigt und ist hörbar.
6. Drücken Sie ◑ (3) oder ✉ (12) wiederholt, um die gewünschte Melodie auszuwählen.
7. Drücken Sie '**Speich**' (Save) (2), um Ihre Auswahl zu bestätigen oder drücken Sie ↩ (15), um das Menü ohne Speichern der Einstellung zu verlassen.

4.16 Einstellen der Tastensperre

Sie können die Tastatur gegen unbeabsichtigte Eingaben sperren. Das Annehmen eingehender Anrufe ist jedoch auch bei aktivierter Tastensperre möglich.
Tastensperre aktivieren bzw. deaktivieren:

1. Aktivieren: drücken und halten Sie # (7) ca. 3 Sekunden lang gedrückt.
- Im Display erscheint kurzzeitig '**Tasten gesperrt**' (Keypad locked) und das Tastensperresymbol erscheint im Display.
2. Deaktivieren: drücken Sie '**entsp.**' (Unlock) (15), dann # (7), um die Tasten wieder zu entsperren.
- Im Display erscheint kurzzeitig '**Tasten freigegeben**' (Keypad Unlocked).

4.17 Ein- / Ausschalten des Tastentons

Sie können das Mobilteil so einstellen, dass es bei jedem Tastendruck einen Ton erzeugt.

1. Drücken Sie ⇨ (15).
2. Drücken Sie ◑ (3) oder ✉ (12) wiederholt, wählen Sie '**Mobilteil**' (Handset).
3. Drücken Sie ✓ (2) zum Bestätigen.
4. Drücken Sie ◑ (3) oder ✉ (12) wiederholt, wählen Sie '**Tastenton**' (Keypad Beep).
5. Drücken Sie ✓ (2) zum Bestätigen.
6. Wählen Sie
   - '**Ein**' (On): schaltet den Tastenton ein
   - '**Aus**' (Off): schaltet den Tastenton aus.
7. Drücken Sie ✓ (2), um Ihre Auswahl zu bestätigen oder drücken Sie ↩ (15), um das Menü ohne Speichern der Einstellung zu verlassen.

4.18 Displaykontrast ändern

1. Drücken Sie ⇨ (15).
2. Drücken Sie ◑ (3) oder ✉ (12) wiederholt, wählen Sie '**Mobilteil**' (Handset).
3. Drücken Sie ✓ (2) zum Bestätigen.
4. Drücken Sie ◑ (3) oder ✉ (12) wiederholt, wählen Sie '**Kontrast**' (Contrast).
5. Drücken Sie ✓ (2) zum Bestätigen.
6. Wählen Sie den Kontrast (8 Kontraststufen) mit ◑ (3) oder ✉ (12).
7. Drücken Sie ✓ (2) zum Bestätigen Ihrer Auswahl oder drücken Sie ↩ (15), um das Menü ohne Speichern zu verlassen.

4.19 Mobilteilnamen ändern

Um den Namen Ihres Mobilteils, der im Standby-Modus im Display angezeigt wird, zu ändern, gehen Sie wie folgt vor:

1. Drücken Sie ⌂ (15).
2. Drücken Sie ◑ (3) oder ✉ (12) wiederholt, wählen Sie '**Mobilteil**' (Handset).
3. Drücken Sie ✓ (2) zum Bestätigen.
4. Drücken Sie ◑ (3) oder ✉ (12) wiederholt, wählen Sie '**Mobilt. Name**' (Handset Name).
5. Drücken Sie ✓ (2) zum Bestätigen.
6. Drücken Sie C (15) wiederholt, um die Buchstaben nacheinander zu löschen und verwenden Sie die alphanumerischen Tasten zur Eingabe eines neuen Namens.
7. Drücken Sie '**Speich**' (Save) (2) zum Einstellen des neuen Mobilteilnamens.

4.20 Automatische Annahme

Wenn sich das Mobilteil in der Basis befindet und einen eingehenden Anruf empfängt, wird der Anruf automatisch durch das Herausnehmen aus der Basisstation angenommen. Sie können wählen, ob diese Funktion ein- oder ausgeschaltet sein soll.

1. Drücken Sie ⌂ (15).
2. Drücken Sie ◑ (3) oder ✉ (12) wiederholt, wählen Sie '**Mobilteil**' (Handset).
3. Drücken Sie ✓ (2) zum Bestätigen.
4. Drücken Sie ◑ (3) oder ✉ (12) wiederholt, wählen Sie '**Auto. Annahme**' (Autotalk).
5. Drücken Sie ✓ (2) zum Bestätigen.
6. Wählen Sie '**Ein**' (On) oder '**Aus**' (Off) und drücken Sie ✓ (2) zum Bestätigen.

4.21 Einstellungen des Mobilteils auf "Standard" zurücksetzen (Handset reset)

Sie können alle Mobilteileinstellungen auf die Werkseinstellungen zurücksetzen und alle Einträge des Telefonbuchs, der Anrufliste und des Wahlwiederholungsspeichers löschen. Die Standardeinstellungen sind wie folgt:

Basis Auswahl (Base Select):	Autom. Auswahl (Auto select)
Tastenton (Key Beep):	Ein (On)
Externe Melodie (External Melody):	Melodie (Melody) 10
Interne Melodie (Internal Melody):	Melodie (Melody) 1
Klingellautstärke (Ringer Volume):	Lautstärke (Volume) 3
Hörerlautstärke (Earpiece Volume):	Lautstärke (Volume) 3
Freisprechen (Handsfree):	Lautstärke (Volume) 3
LCD Kontrast (Contrast):	6
Zeitformat (Time Format):	24 Stunden
Mobilteilname (Handset Name):	Handset
Telefonbuch (Phone Book):	Leer (Empty)
Anrufliste (Call log):	Leer (Empty)
Wahlwiederholung (Redial list):	Leer (Empty)
Autom. Annahme (Auto Answer):	Aus (Off)

Zum Wiederherstellen der Standard-Einstellungen:

1. Drücken Sie die Flash-Taste **R** (4) ca. 10 Sekunden lang bis '**Mob. Rückset.?**' (Handset Reset?) erscheint.
2. Drücken Sie ✓ (2) zum Bestätigen oder ✗ (15) zum Abbrechen bzw. um das Menü ohne Reset zu verlassen.

5 Uhrzeit- und Alarmfunktionen

5.1 Datum und Uhrzeit einstellen

Info Wenn die Anruferkennung (CLIP) für Ihren Telefonanschluss aktiviert ist und der Anbieter Datum und Uhrzeit übermittelt, wird die Uhr automatisch bei einem eingehenden Anruf eingestellt. Das Jahr wird nicht automatisch eingestellt.

1. Drücken Sie ⌂ (15).
2. Drücken Sie ◑ (3) oder ✉ (12) wiederholt, wählen Sie '**Wecker**' (Time).
3. Drücken Sie ✓ (2) zum Bestätigen.
4. Drücken Sie ◑ (3) oder ✉ (12) wiederholt, wählen Sie '**Datum/Uhr**' (Date and Time).
5. Drücken Sie ✓ (2) zum Bestätigen.
6. Geben Sie die letzten zwei Ziffern des Jahres ein und drücken Sie '**Speich**' (Save) (2).
7. Geben Sie den Monat zweistellig ein und drücken Sie '**Speich**' (Save) (2).
8. Geben Sie den Tag ein und drücken Sie '**Speich**' (Save) (2).
9. Geben Sie die Stunden ein und drücken Sie '**Speich**' (Save) (2).
10. Geben Sie die Minuten ein und drücken Sie '**Speich**' (Save) (2).

Wichtig Datum und Uhrzeit gehen bei Stromausfall der Basisstation verloren.

5.2 Stundenformat wählen

1. Drücken Sie ⌂ (15).
2. Drücken Sie ◑ (3) oder ✉ (12) wiederholt, wählen Sie '**Wecker**' (Time).
3. Drücken Sie ✓ (2) zum Bestätigen.
4. Drücken Sie ◑ (3) oder ✉ (12) wiederholt, wählen Sie '**Zeitformat**' (Set Time Format).
5. Drücken Sie ✓ (2) zum Bestätigen.
6. Wählen Sie das Uhrzeitformat (12 Stunden- oder 24 Stundenanzeige) und drücken Sie ✓ (2).

5.3 Die Alarm- bzw. Weckfunktion

Wichtig Stellen Sie vor Verwendung dieser Funktion das Datum und die Uhrzeit ein, damit Sie durch die Alarmfunktion zur korrekten Zeit erinnert bzw. geweckt werden.

Sie können für die an der Basisstation angemeldeten Mobilteile unterschiedliche Alarme einstellen. Der Alarm ertönt ausschließlich an dem jeweiligen Mobilteil und nicht an der Basisstation oder einem anderen Mobilteil.
Ist ein Alarm eingeschaltet, erscheint das Alarmsymbol 🔔 im Standby-Modus im Display.

5.3.1 Einen Alarm einstellen

1. Drücken Sie ⏎ (15).
2. Drücken Sie ◑ (3) oder ✉ (12) wiederholt, wählen Sie '**Wecker**' (Alarm / Clock).
3. Drücken Sie ✓ (2) zum Bestätigen.
4. Drücken Sie ◑ (3) oder ✉ (12) wiederholt, wählen Sie '**Wecker einst.**' (Set Alarm).
5. Drücken Sie ✓ (2) zum Bestätigen.
6. Drücken Sie ◑ (3) oder ✉ (12) mehrfach und wählen Sie eine der 4 möglichen Einstellungen: '**Einmal**' (Once), '**Täglich**' (On Daily), '**Mon - Fr**' (Mon to Fri) oder '**Aus**' (Off). Bestätigen Sie mit ✓ (2). Wenn Sie '**Einmal**' (Once), '**Täglich**' (On Daily) oder '**Mon - Fr**' (Mon to Fri) wählen, erscheint im Display:
   Zeit 24 Std:
   07:00
7. Geben Sie die gewünschte Alarmzeit vierstellig ein und bestätigen Sie Ihre Eingabe durch Drücken von '**Speich**' (Save) (2).
8. Drücken Sie ◑ (3) oder ✉ (12) wiederholt und wählen Sie eine der 18 möglichen Alarmmelodien aus und bestätigen Sie durch Drücken von '**Speich**' (Save) (2).
9. Zum Deaktivieren der Alarmfunktion wählen Sie '**Aus**' (Off) und bestätigen Sie mit ✓ (2).

5.3.2 Ausschalten des Alarms

1. Wenn der Alarm ertönt, schalten Sie diesen durch drücken von '**Stopp**' (Stop) (15) aus.
2. Drücken Sie '**Zzz...**' (Snooze) (2) , um die Alarmfunktion 5 Minuten später nochmals zu wiederholen.

5.4 Termine

Sie können fünf Termine / Erinnerungen einstellen, denen Sie jeweils einen Namen und einen Alarm nach Datum und Uhrzeit zuordnen können.

1. Drücken Sie ⏎ (15).
2. Blättern Sie mit ◑ (3) oder ✉ (12) zu '**Extras**' (Tools) und drücken Sie OK (11) oder ✓ (2).
3. Der Menüpunkt '**Termin**' (Appointment) ist bereits markiert. Drücken Sie OK (11) oder ✓ (2).
4. Blättern Sie mit ◑ (3) oder ✉ (12) zu einem der 5 Termine, drücken Sie ✓ (2).
5. Wählen Sie mit ◑ (3) oder ✉ (12) und anschließend mit ✓ (2) unter folgenden Optionen:
   – '**Bearbeiten**' (Edit), um die Einstellungen des Termins zu ändern. Ändern Sie den Namen des Termins und drücken Sie '**Speich**' (Save) (2). Geben Sie das Datum des Termins ein und drücken Sie '**Speich**' (Save) (2). Geben Sie die Zeit ein und drücken Sie '**Speich**' (Save) (2). Wählen Sie mit ◑ (3) oder ✉ (12) die gewünschte Klingelmelodie (18 Melodien) aus und drücken Sie '**Speich**' (Save) (2).
   – '**Löschen**' (Delete), um den ausgewählten Termin zu löschen. Drücken Sie ✓ (2) zum Bestätigen oder ✕ (15) zum Abbrechen.

5.5 Stoppuhr

1. Drücken Sie [⇨] (15).
2. Blättern Sie mit ◑ (3) zu '**Extras**' (Tools) und drücken Sie **OK** (11) oder [✓] (2).
3. Blättern Sie mit ◑ (3) oder ✉ (12) zu '**Stoppuhr**' (Stop Watch) und drücken Sie **OK** (11) oder [✓] (2).
4. Drücken Sie '**Start**' (2), um die Stoppuhr zu starten und '**Stopp**' (15), um sie anzuhalten.
5. Um die Stoppuhr weiterlaufen zu lassen, drücken Sie erneut '**Start**' (15).

Um die Stoppuhr auf 00:00 zurückstellen, drücken Sie '**Reset**' (2).

6 Das Telefonbuch

Im Telefonbuch können Sie 200 Rufnummern (bis zu 24 Ziffern Länge) mit jeweils einem zugehörigen Namen (bis zu 16 Zeichen Länge) speichern.

6.1 Einen neuen Eintrag in das Telefonbuch speichern

1. Drücken Sie [✉] (2).
2. Drücken Sie '**Option**' (2) und bestätigen Sie die Auswahl '**Neuer Eintrag**' (New Entry) mit [✓] (2), um einen neuen Eintrag hinzuzufügen.

• Im Display erscheint '**Name**'. Geben Sie den Namen mit Hilfe der alphanumerischen Tasten ein.

3. Drücken Sie '**Speich**' (Save) (2) und geben Sie die Rufnummer ein.
4. Drücken Sie '**Speich**' (Save) (2) und wählen Sie die gewünschte Ruftonmelodie.
5. Drücken Sie '**Speich**' (Save) (2), um den Eintrag im Telefonbuch zu speichern oder drücken Sie [↩] (15) zum Abbrechen ohne Speichern des Eintrags.

6.2 Eine Rufnummer im Telefonbuch suchen und anrufen

1. Drücken Sie [✉] (2).
2. Geben Sie den ersten Buchstaben des gewünschten Namens mit Hilfe der alphanumerischen Tasten ein.

• Der erste Name aus der Liste mit diesem Buchstaben erscheint im Display.

3. Drücken Sie ◑ (3) oder ✉ (12) wiederholt, um durch die anderen Rufnummern des Telefonbuchs zu blättern.
4. Gefundenen Teilnehmer anrufen: die gewünschte Rufnummer ist markiert. Drücken Sie 📞 (13).

6.3 Telefonbucheintrag ändern

1. Drücken Sie [✉] (2).
2. Geben Sie den ersten Buchstaben des gewünschten Namens ein.

• Der erste Name aus der Liste mit diesem Buchstaben erscheint im Display.

3. Drücken Sie ◑ (3) oder ✉ (12) wiederholt, um durch die anderen Rufnummern des Telefonbuchs zu blättern.
4. Wenn die gewünschte Rufnummer im Display erscheint und markiert ist, drücken Sie '**Option**' (2).
5. Drücken Sie ◑ (3) oder ✉ (12) wiederholt und wählen Sie '**Eintr. bearb.**' (Edit Entry).
6. Drücken Sie [✓] (2) zum Bestätigen.

7. Drücken Sie ◄C (15) zum Löschen jedes einzelnen Buchstabens und verwenden Sie die alphanumerischen Tasten zur Eingabe des richtigen Namens.
8. Drücken Sie '**Speich**' (Save) (2).
9. Drücken Sie ◄C (15) zum Löschen jeder einzelnen Ziffer oder halten Sie die ◄C (15)-Taste gedrückt, wenn Sie alle Ziffern löschen möchten und benutzen Sie die alphanumerischen Tasten, um die richtige Rufnummer einzugeben.
10. Drücken Sie '**Speich**' (Save) (2) und wählen Sie die gewünschte Ruftonmelodie.
11. Drücken Sie '**Speich**' (Save) (2), um die eingegebenen Änderungen abzuspeichern.

6.4 Einen Eintrag oder alle Einträge löschen

1. Drücken Sie 📖 (2).
2. Verwenden Sie die alphanumerische Tastatur, um den ersten Buchstaben des Namens einzugeben und / oder blättern Sie mit ◑ (3) oder ✉ (12) zu dem gesuchten Eintrag.
3. Drücken Sie '**Option**' (2).
4. Wählen Sie
   - **'Eintrag lösch.'** (Delete Entry?), um nur den aktuellen Eintrag zu löschen.
   - '**Alle löschen**' (Delete All) **,** um alle Einträge zu löschen
5. Drücken Sie die OK-Taste **OK** (11) oder ✓ (2).
6. Drücken Sie erneut ✓ (2) zum Bestätigen oder ✗ (15) zum Abbrechen ohne Löschen.

6.5 Eigenschaften von Telefonbucheinträgen anzeigen

1. Drücken Sie 📖 (2).
2. Verwenden Sie die alphanumerische Tastatur, um den ersten Buchstaben des Namens einzugeben, und/oder blättern Sie mit ◑ (3) oder ✉ (12) zu dem gesuchten Eintrag.
3. Drücken Sie '**Option**' (2).
4. Blättern Sie mit ◑ (3) oder ✉ (12) zu '**Eintrag anz.**' (Show Details) und drücken Sie **OK** (11) oder ✓ (2).

- Das Display zeigt den Namen, die Rufnummer und den Klingelton, den Sie dem Eintrag zugewiesen haben.

5. Drücken Sie ↩ (15), um zu der Liste der Einträge zurückzukehren.

6.6 Einen Telefonbucheintrag zu einem anderen Mobilteil kopieren

Info Diese Funktionen sind nur möglich, wenn mehr als ein Mobilteil an der Basisstation angemeldet ist.

1. Drücken Sie 📖 (2).
2. Verwenden Sie die alphanumerische Tastatur, um den ersten Buchstaben des Namens einzugeben und / oder blättern Sie mit ◑ (3) oder ✉ (12) zu dem gesuchten Eintrag.
3. Drücken Sie '**Option**' (2).
4. Blättern Sie mit ◑ (3) oder ✉ (12) zu '**Eintr. Kop.**' (Copy Entry).
5. Drücken Sie **OK** (11) oder ✓ (2).

- Alle verfügbaren Mobilteile (d. h. alle Mobilteile, die an der Basisstation angemeldet und erreichbar sind) werden angezeigt.

6. Wählen Sie mit **INT** (14) oder **R** (4) das gewünschte Mobilteil aus und drücken Sie **OK** (11) oder ✓ (2).

- Im Display erscheint '**Kopiere nach Mobilteil x**' (Copying to Handset x).
- Im Display des Zielmobilteils sehen Sie '**Telefonbucheintrag empfangen?**'(Receive Phonebook Record?).

7. Drücken Sie am Zielmobilteil ✓ (2) als Bestätigung oder ✗ (15), um die Übermittlung des Telefonbucheintrags abzubrechen.

6.7 Alle Telefonbucheinträge zu einem anderen Mobilteil kopieren

Wichtig Wenn Sie alle Einträge von einem Mobilteil zu einem anderen kopieren, löschen Sie alle bestehenden Einträge im Zielmobilteil!

1. Drücken Sie (2).
2. Drücken Sie '**Option**' (2).
3. Blättern Sie mit (3) oder (12) zu '**Alle Kopieren**' (Copy All).
4. Drücken Sie OK (11) oder ✓ (2).

- Alle verfügbaren Mobilteile (d. h. alle Mobilteile, die an der Basisstation angemeldet und erreichbar sind) werden angezeigt.

5. Wählen Sie mit **INT** (14) oder **R** (4) das gewünschte Mobilteil und drücken Sie die OK-Taste OK (11) oder ✓ (2).

- Im Display erscheint '**Kopiere nach Mobilteil x**' (Copying to Handset x).
- Im Display des Zielmobilteils sehen Sie **'Alle Telefonbucheinträge ersetzen?**' (Replace All Phonebook Record?).

6. Drücken Sie am Zielmobilteil ✓ (2) als Bestätigung oder ✗ (15), um die Übermittlung der Telefonbucheinträge zu beenden.

6.8 Alle Telefonbucheinträge zu einem anderen Mobilteil hinzufügen

Mit dieser Funktion werden die Telefonbucheinträge eines Mobilteils dem Telefonbuch eines anderen Mobilteils hinzugefügt, ohne die bestehenden Einträge im Zielmobilteil zu löschen.

1. Drücken Sie (2).
2. Drücken Sie '**Option**' (2).
3. Blättern Sie mit (3) oder (12) zu '**Eintr. hinzu**' (Copy Append).
4. Drücken Sie OK (11) oder ✓ (2).

- Alle verfügbaren Mobilteile (d. h. alle Mobilteile, die an der Basisstation angemeldet und erreichbar sind) werden angezeigt.

5. Wählen Sie mit **INT** (14) oder **R** (4) das gewünschte Mobilteil und drücken Sie die OK-Taste OK (11) oder ✓ (2).

- Im Display erscheint '**Kopiere nach Mobilteil x**' (Copying to Handset x).
- Im Display des Zielmobilteils sehen Sie '**Telefonbucheintrag empfangen?**' (Receive Phonebook Record?).

6. Drücken Sie am Zielmobilteil ✓ (2) als Bestätigung oder ✗ (15), um die Übermittlung der Telefonbucheinträge zu beenden.

7 Betrieb der Basisstation

7.1 Klingelmelodie und Klingellautstärke der Basisstation einstellen

7.1.1 Melodie der Basisstation einstellen

1. Drücken Sie ⇨ ⑮.
2. Drücken Sie ◑ ③ oder ✉ ⑫ wiederholt, wählen Sie '**Basis Einst.**' (Base Settings).
3. Drücken Sie ✓ ② zum Bestätigen.
- Drücken Sie ◑ ③ oder ✉ ⑫ wiederholt, wählen Sie '**Rufton**' (Ring Tone).
4. Drücken Sie ✓ ② zum Bestätigen.
- Die aktuelle Melodie wird angezeigt und ertönt.
5. Drücken Sie ◑ ③ oder ✉ ⑫ wiederholt, wählen Sie die gewünschte Melodie (1-9).
6. Drücken Sie '**Speich**' (Save) ② zum Bestätigen Ihrer Auswahl oder drücken Sie ↩ ⑮, um das Menü zu verlassen.

7.1.2 Klingellautstärke der Basisstation einstellen

1. Drücken Sie ⇨ ⑮.
2. Drücken Sie ◑ ③ oder ✉ ⑫ wiederholt, wählen Sie '**Basis Einst.**' (Base Settings).
- Drücken Sie ✓ ② zum Bestätigen.
3. Drücken Sie ◑ ③ oder ✉ ⑫ wiederholt, wählen Sie '**Rufton Laut.**' (Ringer Volume).
4. Drücken Sie ✓ ② zum Bestätigen.
- Die aktuelle Lautstärke wird angezeigt und ist hörbar.
5. Drücken Sie ◑ ③ oder ✉ ⑫ wiederholt, stellen Sie die Lautstärke (0-5) ein.
6. Drücken Sie '**Speich**' (Save) ②, um Ihre Auswahl zu bestätigen oder drücken Sie ↩ ⑮, um das Menü zu verlassen.

7.2 Die Flash-Taste (R)

Mit der Flash-Taste **R** ④ können Sie bestimmte Dienste Ihrer externen Verbindungen, wie z. B. 'Anklopfen' verwenden bzw. aktivieren (vorausgesetzt, dass Ihr Telefonanbieter dieses Leistungsmerkmal anbietet). Die Flash-Taste dient auch zur internen Rückfrage oder zum Weiterverbinden eines Anrufs beim Betrieb des Gerätes an einer Telefonanlage (PABX). Die Flash-Taste **R** verursacht eine kurze Unterbrechung in der Leitung. Sie können diese Unterbrechungszeit auf 100 ms oder 300 ms einstellen.

1. Drücken Sie ⇨ ⑮.
2. Drücken Sie ◑ ③ oder ✉ ⑫ wiederholt, wählen Sie '**Basis Einst.**' (Base Settings).
3. Drücken Sie ✓ ② zum Bestätigen.
- Drücken Sie ◑ ③ oder ✉ ⑫ wiederholt, wählen Sie '**Flash**' (Recall).
4. Drücken Sie ✓ ② zum Bestätigen.
5. Drücken Sie ◑ ③ oder ✉ ⑫ mehrfach, um die gewünschte Flash-Zeit auszuwählen:
   - '**Lange**' (Long) = 300 ms
   - '**Kurz**' (Short)= 100 ms
6. Drücken Sie '**Speich**' (Save) ② zum Bestätigen oder drücken Sie ↩ ⑮ zum Verlassen des Menüs.

7.3 Den PIN-Code ändern (System-PIN-Code)

Einige Funktionen sind nur verfügbar, wenn Sie den PIN-Code der Basisstation kennen. Der PIN-Code besteht aus 4 Ziffern. Die Standardeinstellung für den PIN-Code lautet '0000'. Zum Ändern des voreingestellten PIN-Codes bzw. der Eingabe eines neuen geheimen Codes gehen Sie wie folgt vor:

1. Drücken Sie ⏎ (15).
2. Drücken Sie ◑ (3) oder ✉ (12) wiederholt, wählen Sie '**Basis Einst.**' (Base Settings).
3. Drücken Sie ✓ (2) zum Bestätigen.
- Drücken Sie ◑ (3) oder ✉ (12) wiederholt, wählen Sie '**PIN Nummer**' (System PIN).
4. Drücken Sie ✓ (2) und geben Sie den alten PIN-Code ein.
5. Drücken Sie ✓ (2). Wird der falsche PIN-Code eingegeben erscheint '**Falsche PIN**' (Incorrect PIN) im Display. Haben Sie den richtigen PIN-Code eingegeben, werden Sie aufgefordert, einen neuen PIN-Code einzugeben. Geben Sie den neuen System-PIN-Code ein und drücken Sie ✓ (2).
6. Geben Sie den neuen PIN-Code zum Bestätigen noch einmal ein und drücken Sie ✓ (2).

7.4 Einstellen des Wahlverfahrens

Es gibt zwei verschiedene Wahlverfahren, die beim Telefonieren verwendet werden können:

- MFV = Mehrfrequenzwahlverfahren oder Tonwahl (heutiges, modernes Wahlverfahren)
- IWV = Impulswahlverfahren (bei älteren Geräten).

Moderne Geräte sind mit beiden Funktionen ausgestattet, diese können je nach Anwendungsfall geändert werden. Das MFV wird z. B. für Programmier- oder Bedienfunktionen benötigt, wenn Sie das Gerät an einer Telefonanlage betreiben. Bei Verwendung des IWV kann es auch im normalen Betrieb an Telefonanlagen zu Fehlfunktionen kommen, weil die Anlage die Signale der Impulswahl falsch interpretiert.

Ändern des Wahlverfahrens:

1. Drücken Sie ⏎ (15).
2. Drücken Sie ◑ (3) oder ✉ (12) wiederholt, wählen Sie '**Basis Einst.**' (Base Settings).
3. Drücken Sie ✓ (2) zum Bestätigen.
4. Drücken Sie ◑ (3) oder ✉ (12) wiederholt, wählen Sie '**Wahlverfahren**' (Dial Mode).
5. Drücken Sie ✓ (2) zum Bestätigen.
6. Wählen Sie das gewünschte Wahlverfahren mit ◑ (3) / ✉ (12) und drücken Sie '**Speich**' (Save) (2) zum Bestätigen.

8 Zusätzliche Mobilteile und Basisstationen

Sie können an einer Basisstation bis zu 5 Mobilteile anmelden. Jedes Mobilteil kann wiederum an bis zu 4 Basisstationen angemeldet werden und der Anwender kann sich aussuchen, welche Basisstation er verwenden möchte. In der Standardeinstellung ist bei Auslieferung jedes Mobilteil als Mobilteil (Handset) 1 an der Basisstation (Base unit) 1 angemeldet.

8.1 Ein zusätzliches Mobilteil anmelden

Info Das ist nur nötig, wenn Sie ein Mobilteil abgemeldet haben oder ein neues gekauft haben.

Halten Sie die Pagingtaste •)) (16) an der Basisstation 10 Sekunden lang gedrückt, bis die Verbindungs- / Mobilteilanzeige (17) an der Basisstation anfängt, schnell zu blinken. Der Anmeldemodus der Basisstation ist nun ca. 3 Minuten lang aktiviert. Sie müssen folgende Schritte zum Anmelden eines Mobilteils durchführen:

1. Drücken Sie (15).
2. Drücken Sie (3) oder (12) wiederholt, wählen Sie '**Mobilteil**' (Handset).
3. Drücken Sie (2) zum Bestätigen.
4. Drücken Sie (3) oder (12) wiederholt, wählen Sie '**Anmelden**' (Registration).
5. Drücken Sie (2) zum Bestätigen.
6. Wählen Sie '**MT anmelden**' (Register) und drücken Sie (2).
7. Wählen Sie die gewünschte Basisstation (1-4) mit (3) / (12) und drücken Sie (2).
8. Geben Sie den PIN-Code der Basisstation (System-PIN-Code; Standard: 0000) ein und drücken Sie (2).

- Das Mobilteil sucht nun nach der Basisstation und meldet sich an, wenn es sie gefunden hat. Das Display zeigt nach der erfolgreichen Anmeldung den Stand-By-Modus und der Mobilteilname und die Mobilteilnummer erscheinen.

Info Sie können jedes Mobilteil an bis zu 4 verschiedenen DECT-Basisstationen anmelden. Die Basisstationen sind innerhalb eines Mobilteils mit 1 bis 4 nummeriert. Wenn Sie ein neues Mobilteil anmelden, können Sie diesem eine Basisstation zuordnen.

8.2 Abmelden eines Mobilteils

Es ist möglich, ein Mobilteil von einer Basisstation abzumelden. Das sollten Sie z. B. tun, wenn ein Mobilteil beschädigt ist und durch ein neues ersetzt werden muss.

Wichtig Sie können nur ein anderes Mobilteil abmelden, d.h. nicht das, mit dem Sie die Abmeldung durchführen.

1. Drücken Sie (15).
2. Drücken Sie (3) oder (12) wiederholt, wählen Sie '**Mobilteil**' (Handset).
3. Drücken Sie (2) zum Bestätigen.
4. Drücken Sie (3) oder (12) wiederholt, wählen Sie '**Anmelden**' (Registration).
5. Drücken Sie (2) zum Bestätigen.
6. Wählen Sie '**MT abmelden**' (De-register) und drücken Sie (2).
7. Geben Sie den System-PIN-Code (PIN-Code der Basisstation) ein und drücken Sie (2).
8. Wählen Sie das Mobilteil, das Sie abmelden möchten, indem Sie die Zifferntasten (1-5) drücken.
9. Drücken Sie **OK** (11) oder die rechte Displaytaste zum Abmelden.

8.3 Auswahl einer Basisstation

Wenn Ihr Mobilteil an mehreren Basisstationen (max. 4) angemeldet ist, müssen Sie eine von diesen Basisstationen auswählen, da das Mobilteil zu einem Zeitpunkt immer nur mit einer Basisstation kommuniziert. Es gibt zwei Möglichkeiten:

8.3.1 Automatische Auswahl

Wenn Sie das Mobilteil auf 'Automatische Auswahl' einstellen, sucht sich das Mobilteil automatisch die nächste Basisstation im Standby-Modus.

1. Drücken Sie ⏎ (15).
2. Drücken Sie ◑ (3) oder ✉ (12) wiederholt, wählen Sie '**Mobilteil**' (Handset).
3. Drücken Sie ✓ (2) zum Bestätigen.
- Drücken Sie ◑ (3) oder ✉ (12) wiederholt, wählen Sie '**Basis ausw.**' (Select Base).
4. Drücken Sie ✓ (2) zum Bestätigen.
5. Wählen Sie '**Automatisch**' (Auto) und drücken Sie ✓ (2) zum Bestätigen.

Info Wenn Sie die Basisstation automatisch auswählen lassen und das Mobilteil außer Reichweite der derzeitigen Basisstation gelangt, sucht das Mobilteil nur nach der stärksten Basisstation im Standby-Modus (nicht während eines Gesprächs).

8.3.2 Manuelle Auswahl

Wenn Sie das Mobilteil auf 'manuelle Auswahl' einstellen, sucht das Mobilteil nur nach der von Ihnen eingestellten Basisstation.

1. Drücken Sie ⏎ (15).
2. Drücken Sie ◑ (3) oder ✉ (12) wiederholt, wählen Sie '**Mobilteil**' (Handset).
3. Drücken Sie ✓ (2) zum Bestätigen.
4. Drücken Sie ◑ (3) oder ✉ (12) wiederholt, wählen Sie '**Basis ausw.**' (Select Base).
5. Drücken Sie ✓ (2) zum Bestätigen.
6. Wählen Sie '**Manuell**' (Manual) und drücken Sie ✓ (2) zum Bestätigen.
7. Wählen Sie die Basisstation mit ◑ (3) oder ✉ (12) und drücken Sie ✓ (2) zum Bestätigen.

Wichtig Damit Sie eine Basisstation auswählen können, muss das Mobilteil an der betreffenden Basisstation angemeldet sein.

8.4 Mehrere Mobilteile verwenden

Info Diese Funktionen sind nur möglich, wenn mehr als ein Mobilteil an der Basisstation angemeldet ist.

8.4.1 Ein anderes Mobilteil anrufen

1. Drücken Sie **INT** (14).
- '**Intern _**' (Internal_) erscheint im Display.
2. Wählen Sie die Rufnummer des Mobilteils, das Sie anrufen möchten.
3. Nach Beendigung Ihres Gesprächs drücken Sie ⏻ (5) zum Auflegen.

8.4.2 Annehmen eines internen Anrufs

- Das interne Anrufsymbol und die Rufnummer des anrufenden Mobilteils erscheinen im Display.

1. Drücken Sie ⑬, um den internen Anruf anzunehmen.

ODER

1. Nehmen Sie das Mobilteil aus seiner Basis (sofern die automatische Anrufannahme aktiviert ist, siehe Kapitel “4.20 Automatische Annahme”).
- Während des Anrufs erscheint die Mobilteilnummer des anrufenden Mobilteils und das Symbol im Display.
2. Nach der Beendigung Ihres Anrufs drücken Sie ⑤ zum Auflegen.

8.4.3 Annehmen eines externen Anrufs während eines internen Anrufs

Wenn Sie einen externen Anruf während eines internen Anrufs bekommen, hören Sie einen Anklopfton (Doppel-Piepton) in beiden an dem internen Gespräch beteiligten Mobilteilen.

1. Drücken Sie ⑤.
- Das interne Gespräch wird beendet.
2. Drücken Sie ⑬.
- Sie haben nun das externe Gespräch angenommen.

8.4.4 Weiterverbinden eines Anrufs zu einem anderen Mobilteil

- Sie haben einen externen Anrufer in der Leitung.

1. Drücken Sie **INT** ⑭.
- ‘**Intern _**’ (Internal_) erscheint im Display.
2. Wählen Sie die Rufnummer des Mobilteils, zu dem Sie den Anrufer verbinden möchten.

ENTWEDER

- das angerufene Mobilteil antwortet, dann können Sie ein internes Gespräch führen.
3. Drücken Sie ⑤ , um den externen Anrufer mit dem angerufenen Mobilteil zu verbinden.

ODER

- Der interne Gesprächspartner antwortet nicht.
4. Drücken Sie ‘**Ende**’ ②, um den externen Gesprächspartner wieder zu übernehmen.

8.4.5 Konferenzschaltung (zwei interne Mobilteile und ein externer Anrufer)

Sie können ein Telefongespräch mit einem internen und einem externen Gesprächspartner zur gleichen Zeit führen.

1. Drücken Sie **INT** ⑭, während Sie mit einem externen Anrufer sprechen.
- Die externe Leitung wird in die Wartschleife gelegt.
2. Wählen Sie die Rufnummer des Mobilteils, das Sie am Gespräch beteiligen möchten. Sie können zwischen der internen und der externen Leitung durch Drücken von **INT** ⑭ hin- und herschalten (Makeln).
3. Hebt das gewählte Mobilteil ab, drücken Sie ‘**Konf.**’ (Conf.) ②.
- Nun sind Sie mit einem externen und einem internen Gesprächspartner verbunden und können mit beiden gleichzeitig sprechen (Konferenzschaltung).

8.5 Sprachspeicheranzeige

Diese Anzeige funktioniert nur, wenn Sie den Sprachspeicher- oder Telefonnachrichtendienst freigeschaltet haben und Ihr Netzanbieter diese Information zusammen mit der Rufnummernanzeige übermittelt!
Wenn Sie eine neue Nachricht in Ihre Sprachspeicherbox erhalten, erscheint das ✉ Symbol im Display. Wenn Sie Ihre Nachricht angehört haben, verschwindet das ✉ Symbol.

9 Abkürzungen und Fachbegriffe

CLIP
Calling Line Identification Presentation, Übertragung der Rufnummer des Anrufers und Anzeige am Display des Angerufenen.

DECT
Digital Enhanced Cordless Telecommunication; Europäischer Telekommunikationsstandard für digitale, „schnurlose“ Telefone.

ECO Mode
Economic Mode; im Bereich der DECT-Telefonie strahlungsarme Betriebsweise.

Flash-Taste
Bewirkt eine kurze Leitungsunterbrechung, womit Leistungsmerkmale wie Makeln oder Weiterleitungen aktiviert werden. Im Falle von Telefonanlagen wird die Flash- oder R-Taste für interne Rückfragen verwendet.

GAP
Generic Access Profile; Schnittstelle zwischen Basisstation und Mobilteil, die die drahtlose Verbindung ermöglicht.

GFSK
Gaussian Frequency Shift Keying; digitales Modulationsverfahren zur Reduzierung von Übersprechungsproblemen im Bereich der Telefonie.

INT
Interner Teilnehmer. Weiteres Mobilteil oder Nebenstelle innerhalb einer Telefonanlage.

IWV
Impulswahlverfahren; veraltetes, analoges Wahlverfahren („klackernde“ Wählgeräusche).

LCD
Liquid Crystal Display; Flüssigkristallanzeige.

LED
Light Emitting Diode; Leuchtdiode.

MFV
Mehrfrequenzwahlverfahren; modernes, digitales Wahlverfahren.

Paging
Suchfunktion der Basisstation. Nach Drücken der Pagingtaste (16) klingeln die angemeldeten Mobilteile.

PIN
Personal Identification Number.

R-Taste
Rückfrage-Taste (siehe Flash-Taste).

Standby
„Ruhezustand“ eines Gerätes, ohne völlig ausgeschaltet zu sein.

Twin
„Zwilling“; Bezeichnung für eine Geräteeinheit mit zwei identischen Geräten, z. B. zwei Mobilteilen.

Wahlpause
Eine Wahlpause benötigen Sie z. B. beim Betrieb Ihres Telefons an einer TK-Anlage, wenn diese die Eingabe der Amtskennziffer (z. B. die „0“) Ihres Telefons nicht korrekt auswertet. Fügen Sie in diesem Fall nach Eingabe der Amtskennziffer eine Wahlpause ein.

10 Problemlösung

Warnung **Verletzungs- bzw. Lebensgefahr durch elektrischen Strom!**
Im Gefahrfall Gerät sofort vom 230V-Stromnetz trennen.

Anzeichen	Mögliche Ursache	Lösung
Display bleibt dunkel.	Akkus falsch eingelegt.	Überprüfen Sie die Position der Akkus (siehe “2 Installation”).
	Akkus nicht geladen.	Akkus aufladen.
	Mobilteil ist ausgeschaltet.	Mobilteil einschalten.
	Keine Stromversorgung.	Prüfen Sie, ob die Geräte korrekt mit Strom versorgt werden.
Kein Ton.	Telefonkabel fehlerhaft angeschlossen oder defekt.	Überprüfen Sie die Verbindung des Telefonkabels (siehe “2 Installation”).
	Die Leitung ist von einem anderen Mobilteil besetzt.	Warten Sie, bis das andere Mobilteil auflegt.
Das Symbol ᛉ blinkt.	Mobilteil außer Reichweite.	Gehen Sie mit dem Mobilteil dichter zur Basisstation.
	Die Basisstation hat keine Stromverbindung.	Überprüfen Sie die Stromverbindung zur Basisstation.
	Das Mobilteil ist nicht an der Basisstation angemeldet.	Melden Sie das Mobilteil an der Basisstation an (siehe “8.1 Ein zusätzliches Mobilteil anmelden”).
Basisstation oder Mobilteil klingelt nicht.	Die Klingellautstärke ist null oder zu gering.	Stellen Sie die Klingellautstärke ein (siehe “4.14 Einstellen der Klingellautstärke am Mobilteil” und “7.1 Klingelmelodie und Klingellautstärke der Basisstation einstellen”).
Keine Verbindung trotz guter Tonqualität .	Der Wählmodus ist falsch.	Prüfen Sie das Wahlverfahren (siehe “7.4 Einstellen des Wahlverfahrens”).

Anrufe an einer TK-Anlage weiterzuleiten ist nicht möglich.	Die Flash-Zeit ist zu kurz.	Stellen Sie das Gerät auf lange Flash-Zeit ein (siehe “7.2 Die Flash-Taste (R)”).
Telefon reagiert nicht auf Tastendruck.	Programmfehler.	Entfernen Sie die Akkus und legen Sie sie nach 1 Minute erneut ein.
Fehlermeldung "Falsche PIN" am Display.	Eingabe einer falschen PIN oder Mobilteil kann nicht angemeldet werden, weil bereits die höchstmögliche Anzahl angemeldet ist.	PINs und Mobilteile überprüfen.

Keine Veränderungen oder Reparaturen am Gerät vornehmen. Lassen Sie Reparaturen am Gerät oder am Kabel nur von einer Fachkraft des Service-Zentrums durchführen. Durch unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen.

11 Servicemaßnahmen

11.1 Wartung

Das Gerät ist wartungsfrei. Prüfen Sie gelegentlich den Zustand der Akkus und tauschen Sie diese bei nachlassender Leistung oder beginnender Undichtigkeit gegen gleichartige neue Akkus aus.

Warnung **Verätzungsgefahr!**
Zur Entnahme ausgelaufener Akkus Schutzhandschuhe tragen.

Falls das Gerät mit Flüssigkeit in Berührung gekommen ist, entnehmen Sie sofort die Akkus bzw. trennen es von der Stromversorgung (Basis) und trocknen das Gerät sorgfältig. Nach 2-3 Tagen Trocknungszeit Funktion prüfen. Bei Defekt an Service-Zentrum einschicken.

11.2 Reinigung

Warnung Gefahr eines Stromschlags oder Kurzschlusses durch Kontakt mit elektrisch leitenden Komponenten.
Verhindern Sie, dass Flüssigkeit in das Gerät gelangt. Andernfalls sofort das Steckernetzgerät aus der Steckdose und den Stecker des Telefonkabels aus der Wandsteckdose ziehen bzw. Akkus entnehmen. Ebenso bei Beschädigung des Gerätes, des Kabels oder des Steckernetzteils: Direkten Kontakt sowie mit Flüssigkeit meiden und Gerät sofort vom 230V-Stromnetz trennen.

Reinigen Sie das Telefon mit einem mit lauwarmem Wasser leicht angefeuchteten Lappen oder einem antistatischen Tuch. Verwenden Sie niemals Reinigungs- oder Scheuermittel.

11.3 Außerbetriebnahme, Lagerung

Wenn Sie das Gerät vorübergehend außer Betrieb nehmen, ziehen Sie das Telefonkabel aus der Wandsteckdose sowie aus der Telefonbuchse der Basisstation. Ziehen Sie das Steckernetzgerät der Basisstation aus der 230 V-Steckdose.

Entnehmen Sie die Akkus der Mobilteile. Bei längerer Außerbetriebnahme ersetzen Sie die Akkus bei Wiederinbetriebnahme durch gleichartige neue Akkus.
Lagern Sie die Geräte und die Akkus an einem nicht zu warmen, trockenen Ort.

11.4 Entsorgung (Umweltschutz)

Am Ende der Lebensdauer des Gerätes darf dieses sowie auch die Akkus nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden. Das nebenstehende Symbol am Produkt und/oder auf der Verpackung zeigt dies an. Bringen Sie das Gerät zu einer Sammelstelle zur Aufbereitung elektrischer und elektronischer Geräte. Einige der Materialien des Produkts können dort wiederverwendet werden. Mit der Wiederverwertung einiger Teile oder Rohmaterialien aus gebrauchten Produkten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz.
Entsorgen Sie auch die Verpackungsmaterialien umweltgerecht.
Wenden Sie sich an Ihre örtlichen Behörden, wenn Sie weitere Informationen über Sammelstellen in Ihrer Umgebung benötigen.

12 Technische Daten

Telefoniestandards:	DECT / GAP
Frequenzbereich:	1880 MHz bis 1900 MHz
Anzahl Kanäle:	120 Duplexkanäle
Modulation:	GFSK
Codiergeschwindigkeit:	32 kBit/s
Emissionsleistung:	10 mW (durchschnittliche Leistung pro Kanal)
Reichweite:	300 m im freien Gelände Max. 50 m in Gebäuden
Stromversorgung Basis:	Eingang: 230 V~/50 Hz Ausgang: 6 V=/200 mA
Mobilteil, Akkus:	2 Akkus AAA (NiMH), 1,2 V/500 mAh
Mobilteil, Bereitschaft:	100 Stunden im Standby-Modus
Sprechzeit:	10 Stunden
Ladezeit:	16 Stunden
Wahlverfahren:	MFV (Mehrfrequenzwahlverfahren) IWV (Impulswahlverfahren)
Flash-Zeit:	100 ms oder 300 ms
Temperaturbereich (Betrieb):	+5 °C bis +45 °C
Temperaturbereich (Lagerung):	0 °C bis 60 °C
Relative Luftfeuchte (Betrieb):	Max. 70 % (nicht kondensierend)
Abmessungen:	Mobilteil: 160 mm x 44 mm x 22 mm
(Höhe x Beite x Tiefe)	Basisstation: 89 mm x 127 mm x 85 mm
Gewicht:	Mobilteil inkl. 2 Akkus: 105 g Basisstation inkl. Steckernetzgerät: 250 g
Maximaler Stromverbrauch:	Basis mit Mobilteil: 1,7 W

13 Garantie

13.1 Garantiezeit

Die Geräte haben eine 36-monatige Garantiezeit. Die Garantiezeit beginnt an dem Tag, an dem das neue Gerät erworben wurde. Die Garantie gilt nicht für normale Batterien oder wiederaufladbare Akkus (Typen AA/AAA).
Verschleißteile oder Mängel, die den Wert oder die Gebrauchstauglichkeit des Gerätes nur unerheblich beeinflussen, sind von der Garantie ausgeschlossen.
Der Garantieanspruch muss durch den Originalkaufbeleg oder eine Kopie des Kaufbelegs, auf dem das Kaufdatum und das Gerätemodell ersichtlich sind, nachgewiesen werden.

13.2 Abwicklung des Garantiefalls

Senden Sie das fehlerhafte Gerät möglichst in der Originalverpackung mit dem gültigen Kaufbeleg an ein autorisiertes Service-Zentrum.
Tritt ein Gerätefehler innerhalb der Garantiezeit auf, übernimmt das autorisierte Service-Zentrum unentgeltlich die Reparatur jedes durch einen Material- oder Herstellungsfehler aufgetretenen Defekts mittels Reparatur oder Austausch des fehlerhaften Gerätes oder von Teilen des fehlerhaften Gerätes. Bei einem Austausch können Farbe und Modell vom eigentlich erworbenen Gerät abweichen. Das ursprüngliche Kaufdatum bestimmt den Beginn der Garantiezeit. Die Garantiezeit verlängert sich nicht, wenn das Gerät von autorisierten Service-Zentren ausgetauscht oder repariert wird.

13.3 Garantieausschlüsse

Schäden oder Mängel, die durch unsachgemäße Handhabung oder unsachgemäßen Betrieb verursacht werden, sowie Defekte, die durch die Verwendung von Nicht-Originalteilen oder -zubehör entstehen, werden nicht von der Garantie abgedeckt.
Die Garantie deckt keine Schäden ab, die durch äußere Einflüsse entstanden sind, wie z. B. Blitzeinschlag, Wasser, Brände oder jegliche Transportschäden.
Wenn die Seriennummer des Gerätes verändert, entfernt oder unleserlich gemacht wurde, kann keine Garantie in Anspruch genommen werden. Alle Garantieansprüche erlöschen, wenn das Gerät vom Käufer repariert, verändert oder umgebaut wurde.
Dieses Gerät darf nur mit Akkus betrieben werden. Falls Sie die ursprünglich im Lieferumfang enthaltenen Akkus ersetzen möchten, prüfen Sie, ob sich die neuen Akkus eignen und wiederaufladbar sind. Sie dürfen in den Mobilteilen unter KEINEN Umständen herkömmliche Batterien verwenden. Wenn Sie Batterien verwenden und das Mobilteil in die Basisstation setzen, erwärmen sich die Batterien und explodieren möglicherweise. Ein durch die Verwendung von Batterien bedingter Defekt wird durch den Hersteller nicht entschädigt und das auf diese Weise beschädigte Gerät fällt nicht unter die Garantie. Alle Reparaturen werden Ihnen in Rechnung gestellt.

13.4 Serviceadresse und Hotline

Lesen Sie das Beiblatt (Service address and support numbers) oder www.ucom.be.

14 Index

A
Abkürzungen 33
Akkus 10
Alarmfunktion 23
Allgemeines 5
Anruf annehmen 16
Anrufliste 16
Automatische Annahme 22

B
Basisstation 28
Basisstation auswählen 31
Bedienelemente 11
Bedienung des Mobilteils 14
Bestimmungsgemäße Verwendung 6

D
Datum 23
Display 12
Displaykontrast 21

E
ECO mode 8
Externe Anrufe 15

F
Flash-Taste 28
Freisprechmodus 18

G
Gespräche führen 15

I
Inbetriebnahme 9
Installation 9
IWV 29

K
Klingellautstärke (Mobilteil) 20
Klingellautstärke (Basis) 28
Klingelmelodie (Mobilteil) 20
Klingelmelodie (Basis) 28
Konferenzschaltung 32

L
Lautsprecherlautstärke 19
Leuchtdioden 13
Lieferumfang 6

M
Mehrere Mobilteile 31
Menüsprache 14
Menüstruktur 11
Menü-Übersicht 14
MFV 29
Mobilteil abmelden 30
Mobilteil anmelden 30
Mobilteil suchen 19
Mobilteilname 22
Mute 19

P
Paging 19
PIN-Code 29

R
R-Taste 28
Rücksetzen (Reset) 22

S
Sicherheitshinweise 6
Signalworte 5
Sprachspeicheranzeige 33
Standard-Einstellungen 22
Stoppuhr 25
Stummschalten 19
Stundenformat 23
Symbole 5

T
Tastatur 19
Tastensperre 21
Telefonbuch 25
Termine 24

U
Uhrzeit 23

W
Wahlpause 19
Wahlverfahren 29
Wahlwiederholung 18
Wecker 24
Weiterverbinden 32

15 Konformitätserklärung und Hersteller

Topcom Europe Nv.
Grauwmeer 17 - 3001 Heverlee - Belgien

DECLARATION OF CONFORMITY

We manufacturer, Topcom Europe Nv, Grauwmeer 17 , 3001 Heverlee , Belgium, declare that our product :

Type: Wireless Telephone Device (DECT)
Model: Cocoon 1105 & Cocoon 1105 Twin
Class of equipment: Class 1

is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the R&TTE directive 1999/5/EC and carries the CE mark accordingly.

Supplementary information:

The product complies with the requirements of:

Directive 1999/5/EC (R&TTE)
Safety:
CENELEC EN 60950-1/all:2009

EMC:
ETSI EN 301 489-1 V1.8.1
ETSI EN 301 489-6 V1.3.1

Efficient use of frequency spectrum:
ETSI EN 301 406 V1.5.1

Health:
CENELEC EN 50360:2001-07
CENELEC EN 50385:2002-08

Directive 2009/125/EC (EuP)
Regulation 278/2009

Date: 10/3/2010
Place: Heverlee , Belgium
Name: Verheyden Geert
Function: Technical Director

Signature:

European contact: Topcom Europe Nv, R&D department, Research Park, Grauwmeer 17, 3001 Heverlee, Belgium. Tel : +32 16 398920 , Fax : +32 16 398939

Cocoon 1105

visit our website
www.ucom.be

MD700330